

5600 044 492 / GV630 / GV450, G, WE, WW

ES Codificación


1. Seleccionar la codificación

- Pulsar simultáneamente y mantener pulsadas S2, S3, S4 y S5 y pulsar el interruptor principal
- Mientras los botones de S2 a S5 están mantenidos, parpadean los leds de L2 hasta L5. La codificación actual se muestra cuando se liberan los botones de S2 a S5. (Ver tabla de codificación).

2. Seleccionar la variante

- Las codificaciones diferentes pueden ser ajustados según los símbolos de programa (ver tabla) pulsando el botón S2
- La nueva codificación se guarda cuando se apaga el aparato,

	ES	EN
	Intensivo	intensiv
	Normal	normal
	ECO	eco
	Sanft	gentle
	Rapido	quick
	Prelavado	prerinse
	Reducción de tiempo	time reduction
	Programacion tiempo	timer programming
	Cesta superior	top basket
	Cesta inferior	bottom basket
	remojar	soak
	Auto	auto
	Variospeed	Vario-speed
	Media carga	half-load
	calientaplatos	plate warming

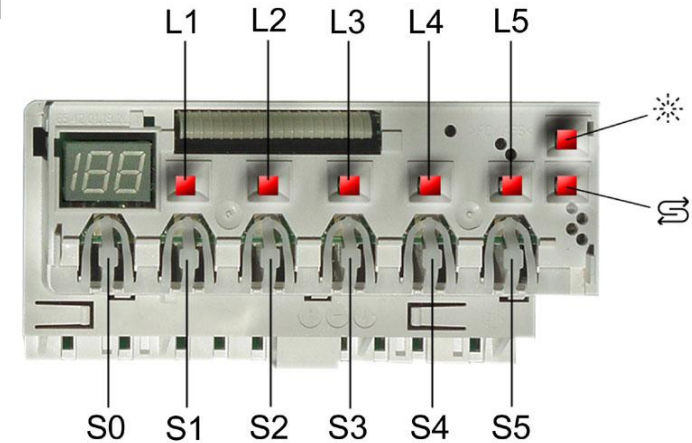

Display	Tecla/botón								
	S0	S1	S2	S3	S4	S5			
25			A						
26		A				---			
27			A						
28			A						
29		A				---			