9000208702 / GV630 J+, WE

FR Notice de codage

1. Entrer

- Porte ouverte, maintenir deux touches aléatoires et activer l'interrupteur principal jusqu'à ce que le codage des variantes s'affiche par les LED L2 à L4.
- Après avoir relâché les deux touches, la LED L3 s'allume et la LED L4 clignote.
- Activer la touche S3 jusqu'à ce que la LED L2 s'affiche (programme spécial codage).
- Appuyer sur la touche S4 pour confirmer le programme sélectionné.

2. Paramétrer la variante

- Appuyer sur la touche S3 pour paramétrer les différents codages selon les symboles de programme (voir tableau).
- Pour mémoriser le nouveau codage, mettre l'appareil hors tension.

	FR
	Intensif
	Normal
	ECO
	Délicat
	Rapide
	Prélavage
	Réduction temps
	Départ différé
	Panier supérieure
	Panier inférieure
	Trempage
A	Auto
	Variospeed
	Demi-charge
	Chauffage assiettes
	Séchage extra

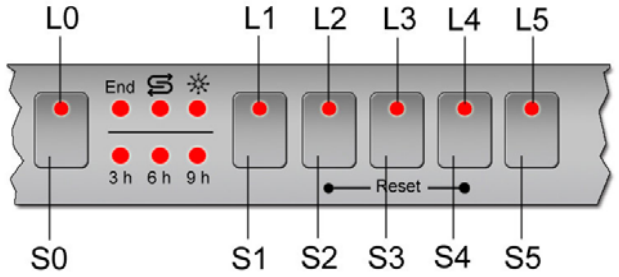

Code	Touches						LED		
	S0	S1	S2	S3	S4	S5	L2	L3	L4
C1	h		A				●	○	○
C2	h		A				○	●	○
C3	h		A				●	●	○
C4	h	½		A			○	○	●
C5	h						●	○	●
C6	h						○	●	●
C7	h	½	A				●	●	●

Copyright © by BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH