

## Por su seguridad..

*Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de proceder a cualquier tarea de mantenimiento o reparación. Utilice gafas y guantes de protección para evitar riesgos y lesiones.*

*ReleMat declina cualquier responsabilidad derivada por la omisión de la operativa a seguir dictada por nuestros técnicos, así como aquellas iniciativas adoptadas unilateralmente por el comprador de este manual sin la supervisión de un técnico especialista.*

### Sustitución de la manguera flexible original del aspirador DC02 .

Sustituir la manguera flexible del aspirador Dyson DC02 puede ser una tarea fácil y económicamente rentable si recurrimos para este fin a un recambio alternativo. Este manual te enseña como hacerlo.




**1** – Seccione con un cúter o cualquier otra herramienta de corte, el tubo de su aspirador Dyson a la altura del casquillo de acoplamiento



**2** – Extraiga la grapa de fijación del tubo e insértela en la manguera nueva



**3** – Coloque el casquillo de acoplamiento suministrado en la manguera nueva roscándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

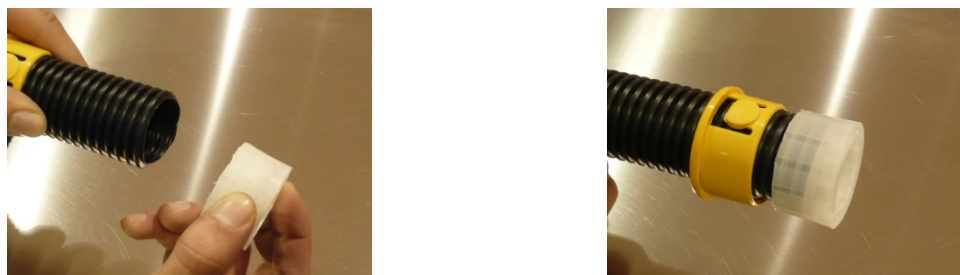

**4** – Repita la misma operación en el otro extremo de la manguera