


Ersatzteil-Information Sparepart-Information	Ident-Nummer	48 9422	Seite Page	1/1
	Ident-Number	48 9435		

Indicaciones de conexión con motor Sicasymp para mandos G y H

Para aparatos hasta KI37, al cambiar el módulo, se debe modificar la conexión. Cortar el cable número 5 que llega a la electrónica y con ayuda del conector de desplazamiento de aislante, empalmar el cable 5 y el 7, como se indica en el esquema de conexión. Si no se hace esto, no funcionará el indicador de falta de sal.

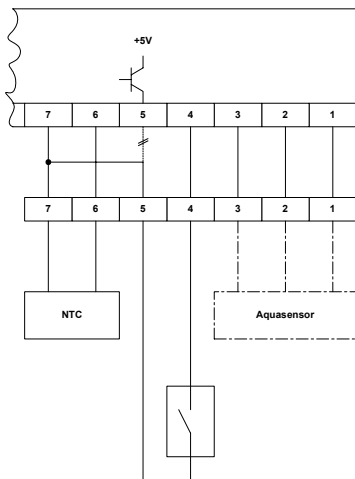

Esquema de conexión

Visto el módulo desde delante

Tras el montaje del módulo, para aparatos hasta KI 37, se le debe indicar que va en un aparato con motor Sicasymp, como se indica a continuación.

Mando G, con display de 7 segmentos


Mantener pulsadas **S4** + **S5** y conectar el lavavajillas del interruptor principal **HS**

Indicación 1 = con Sicasymp

Indicación 0 = sin Sicasymp

Para cambiar la selección pulsar S4

Los cambios se guardan al apagar el aparato

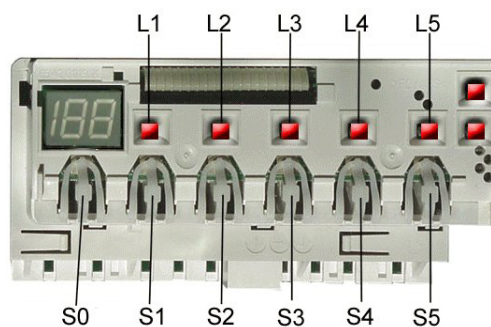

Mando H, sin display de 7 segmentos

Mantener pulsadas **S4** + **S5** y conectar el lavavajillas del interruptor principal **HS**

LED 5 encendido = con Sicasymp

LED 5 apagado = sin Sicasymp

Para cambiar la selección pulsar S4

Los cambios se guardan al apagar el aparato

